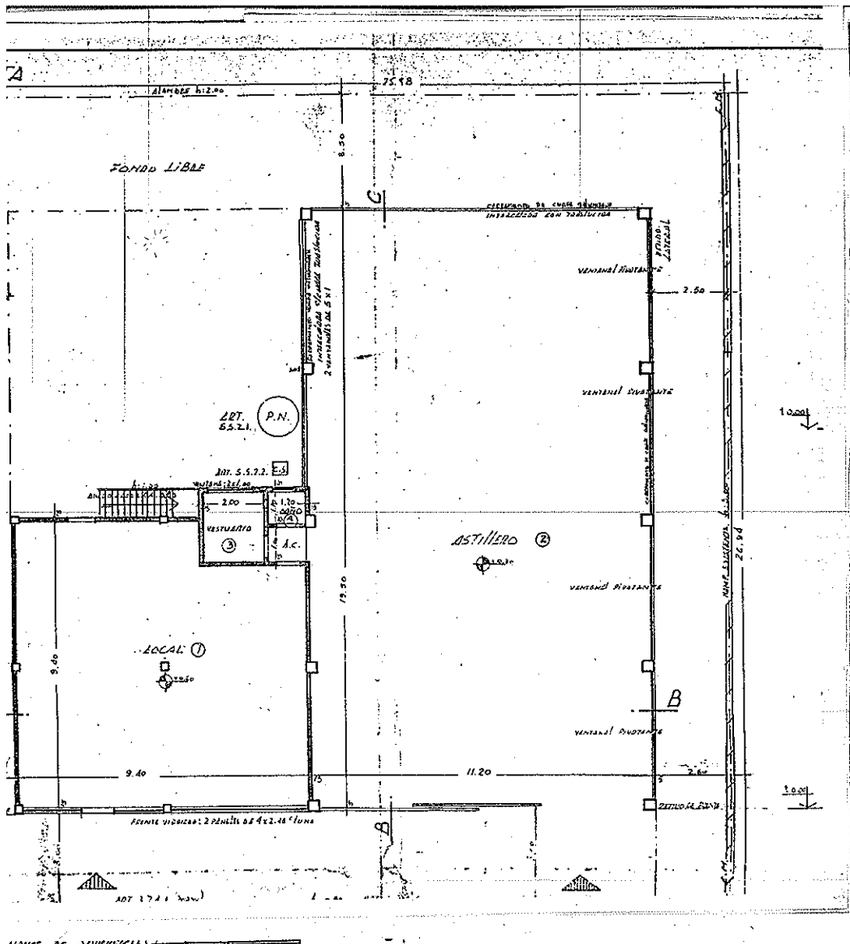

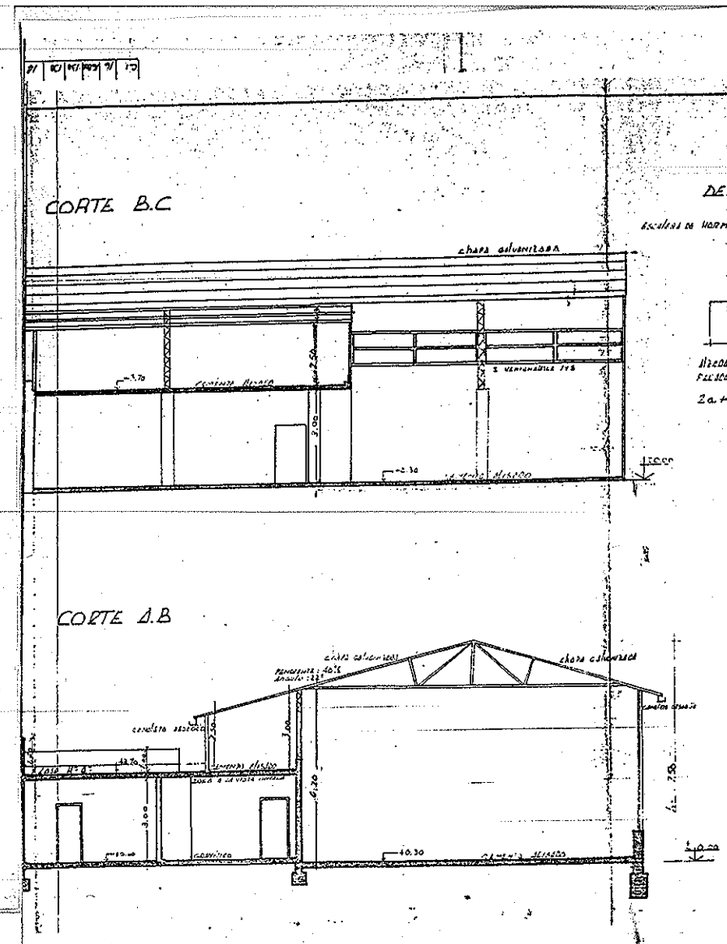

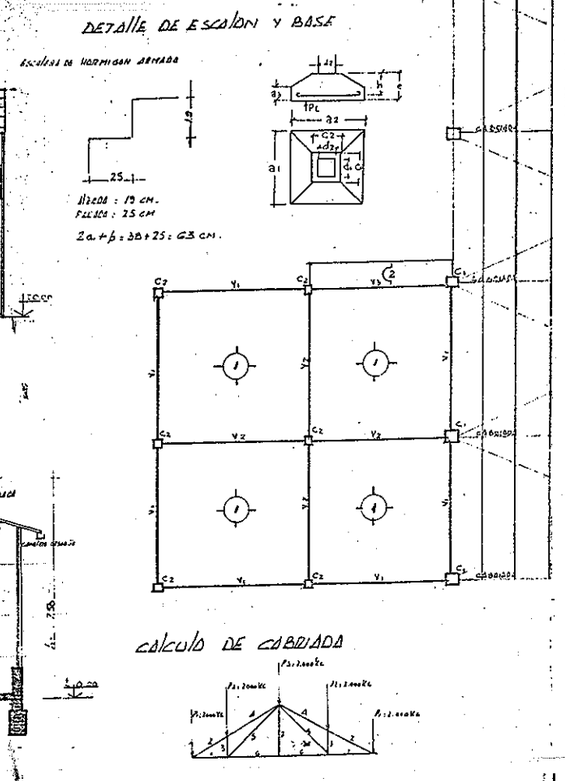

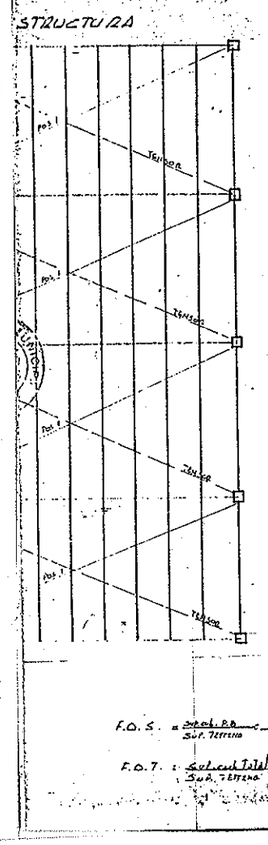

NOTA: El Profesional firmante de los planos es el responsable del metodo de calculo utilizado y su fiel ejecucion en obra.-

F.O.S. = Sup. cub. P.B. / Sup. Terreno = 318 / 693 = 0.45

F.O.T. = Sup. cub. Total / Sup. Terreno = 350 / 693 = 0.50

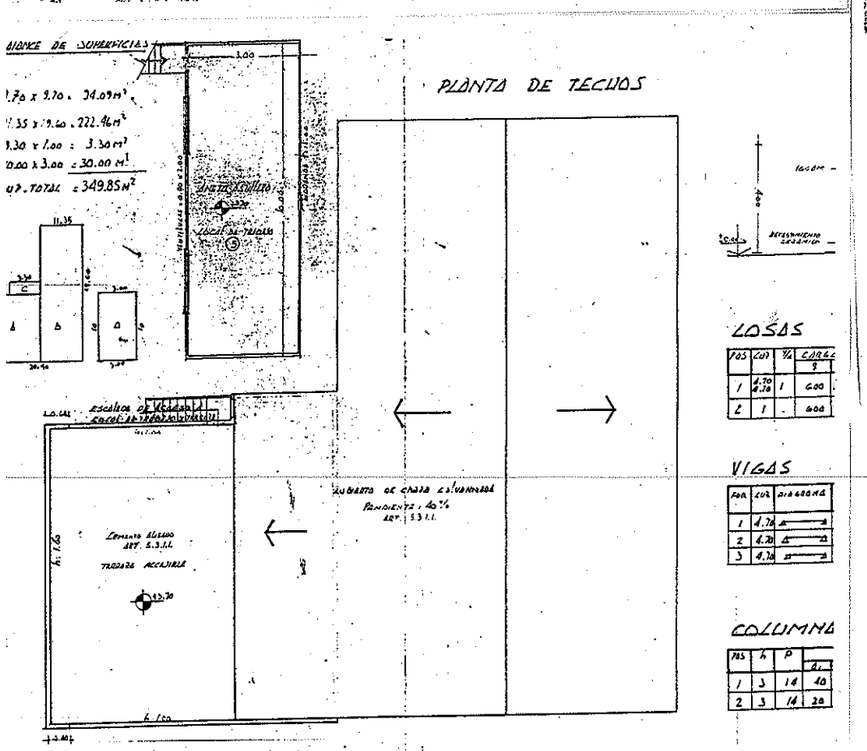

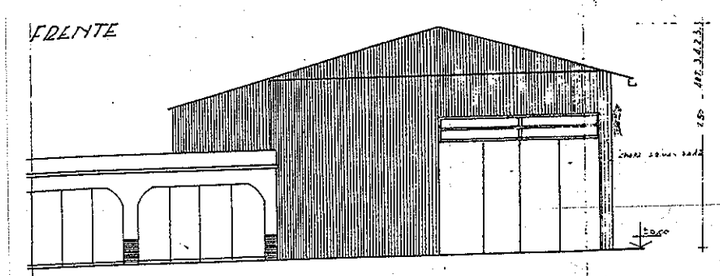

BARRAS	1	2	3	4	5	
LARGO		2.60	1.60	1.80		
COMPRESION		17400	17400	3700		
TRACCION	11.300				4.000	

CREMONA

| | | | |